


Lò nướng than tách khói

Sơ đồ lắp ráp

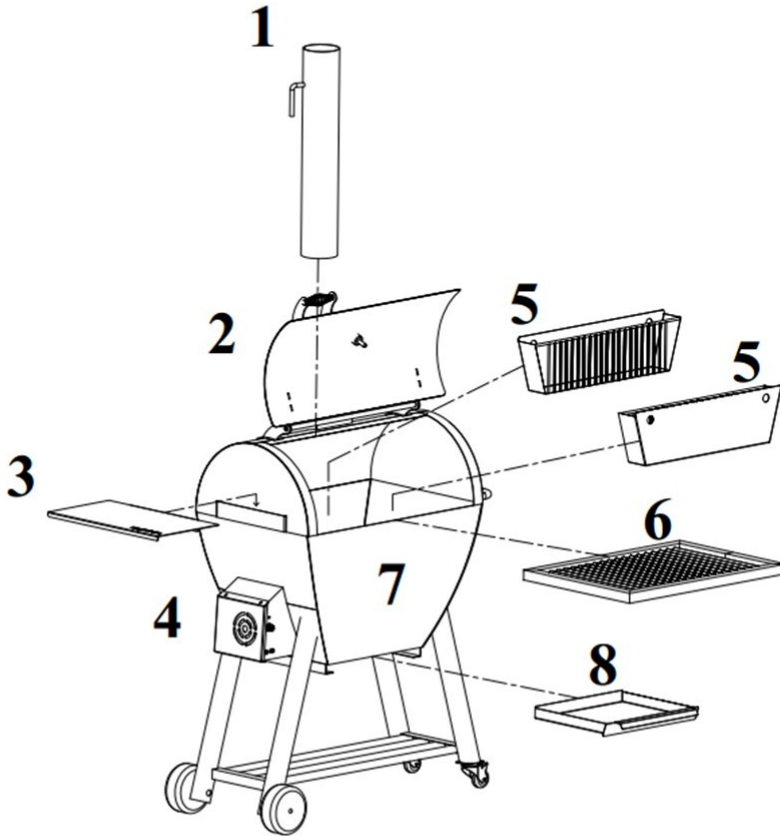

Các thành phần chính

Chi tiết #	Mô tả
1	Ống khói (x1)
2	Nắp lò (x1) -Đồng hồ hiển thị nhiệt độ trên nắp
3	Bàn đựng thức ăn (x1)
4	Bộ điều khiển, quạt (x1)
5	Khay chứa than (x2): Khay trong và khay ngoài
6	Vi nướng (x1)
7	Thân lò (x1)
8	Khay chứa tro (x1)

Điện áp cấp nguồn cho bộ điều khiển
(Không bao gồm theo sản phẩm)
12VDC 2A
hoặc
USB-C PD: sạc dự phòng hỗ trợ sạc nhanh

Hướng dẫn sử dụng nhanh:

- Lắp ráp các phụ kiện theo sơ đồ trên.
- Cấp nguồn cho bộ điều khiển:
 - Có thể cấp nguồn bằng 1 trong 2 cổng sau
(**Chú ý: không cấp đồng thời 2 cổng, có thể gây hư hỏng thiết bị**)
 - Cổng 1.1: Jack DC 5.5x2.1mm: dùng adaptor 220V/ 12VDC2A
 - Cổng 1.2: USB-C: Sạc dự phòng hỗ trợ sạc nhanh.
 - Chi tiết 2: Nút vận điều chỉnh tốc độ quạt
 - Vặn trái hết mức: tắt quạt
 - Vặn qua phải: mở quạt (tốc độ nhỏ nhất)
 - Vặn theo chiều kim đồng hồ: tăng tốc độ quạt
 - Chi tiết 3: đèn led chỉ thị tốc độ quạt, tốc độ càng tăng, led càng sáng
- Cung cấp than:
 - Đổ than vào 2 khay chứa than trong và ngoài (cần đủ lượng than cần thiết).
 - Mỗi than đỏ hồng, chờ nhiệt độ ổn định có thể bắt đầu sử dụng nướng thức ăn.
- Trong quá trình sử dụng cần theo dõi và quản lý nhiệt độ phù hợp.
Đạt được bằng cách sử dụng bộ điều khiển quạt, kết hợp van điều tiết ống khói

